2013.11

取扱説明書
ペイント・黄
品番：＃７９１２１１００　型式：７２０

１，使用方法、及び使用上の注意

※本商品は弊社のペイントライン引き（品番：＃７９１２０１００　型式：ＥＳＴ７９８）専用です。他社メーカーのペイントライン引きには使用出来ません。
①使用前に本商品内部のボールがカラカラと音が鳴るまで良く振ってください。
②ペイントライン引きに、本商品をセットしてください。
③使用前に、必ず試し塗りをしてください。
④本商品の使用後は、図２を参考にして、本商品を上に向け、チップを指で約１秒間押し、目詰まりを起こさない様に、チップ内部に残った塗料を吹き飛ばしてください。

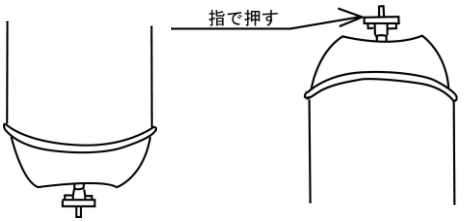

図１　使用時　　図２　使用後

２，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）
①本商品を振らずに使用すると、ガスのみが吹き出し、塗料が最後まで吹き出なくなる恐れがあります。 ②本商品の保管は、高温多湿、直射日光、火気を避け、子供の手の届かない場所に保管してください。 ③本商品を使用する際、周辺に火気が無い事を確認してください。 ④本商品を処分する場合は、底部を鋭利な物で穴を開け、ガスを抜き取ってください。この際、火気等がない場所で作業を行ってください。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００

2013.11

取扱説明書
ペイント・黄
品番：＃７９１２１１００　型式：７２０

１，使用方法、及び使用上の注意

※本商品は弊社のペイントライン引き（品番：＃７９１２０１００　型式：ＥＳＴ７９８）専用です。他社メーカーのペイントライン引きには使用出来ません。
①使用前に本商品内部のボールがカラカラと音が鳴るまで良く振ってください。
②ペイントライン引きに、本商品をセットしてください。
③使用前に、必ず試し塗りをしてください。
④本商品の使用後は、図２を参考にして、本商品を上に向け、チップを指で約１秒間押し、目詰まりを起こさない様に、チップ内部に残った塗料を吹き飛ばしてください。

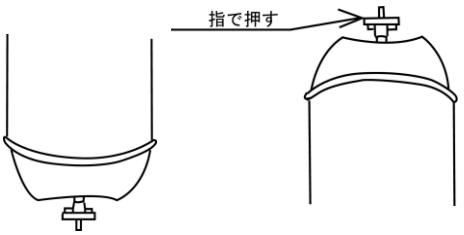

図１　使用時　　図２　使用後

２，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本商品を振らずに使用すると、ガスのみが吹き出し、塗料が最後まで吹き出なくなる恐れがあります。
②本商品の保管は、高温多湿、直射日光、火気を避け、子供の手の届かない場所に保管してください。
③本商品を使用する際、周辺に火気が無い事を確認してください。
④本商品を処分する場合は、底部を鋭利な物で穴を開け、ガスを抜き取ってください。この際、火気等がない場所で作業を行ってください。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００